

### 1. Recueil des urines :




Lavez-vous les mains.  
Puis procédez à une toilette intime minutieuse en suivant la procédure du laboratoire.



Dévissez le couvercle bleu ou jaune du pot de recueil.



Posez le couvercle, canule vers le haut.

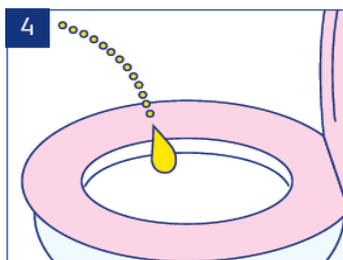

Urinez le premier jet dans le WC.



Poursuivez dans le pot.



Refermez le pot, en vissant complètement le couvercle.


### 2. Transfert des urines à partir du pot de recueil (si recueil à domicile) :



Soulevez l'étiquette blanche et collez-la au bord du couvercle.  
**Transférez l'urine du pot vers les tubes dans les meilleurs délais.**



Insérez le tube en poussant à fond.  
Attendez la fin du remplissage avant de retirer le tube.

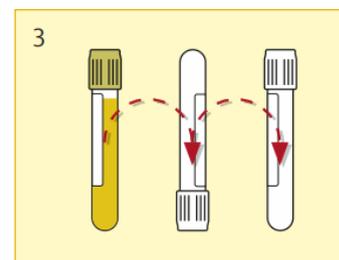

Homogénéisez le tube par 8 à 10 retournements lents (tube à bouchon kaki).



Remplacez l'étiquette sur l'orifice du couvercle.  
Identifiez le flacon



Identifiez l'échantillon.  
Coller l'étiquette ou inscrire Nom, Prénom, Date de Naissance



Apporter au laboratoire l'ensemble (pot + tube) à T° ambiante

### 3. Transmettre le tube au laboratoire dès que possible. En attendant, conserver le tube à température ambiante (moins de 48H).